はやわかり!! **PCL** 「二ンテンドーDS、PSP。」接続ガイド

・タッチします。




「らくらく! かんたん設定ガイド」で接続を 完了してから、本ガイドをお読みください。

ニンテンドーDS編

ニンテンドーDSの無線接続の設定方法を説明します。

- ・ニンテンドーDSの操作に関してはニンテンドーDSに付属している取扱説明書をご覧ください。
- 1. ニンテンドーDSのWi-Fiコネクション設定画面を表示 させます。
 - ※Wi-Fiコネクション設定画面を表示する方法は各ソフトの取扱 説明書を見てください。

2.

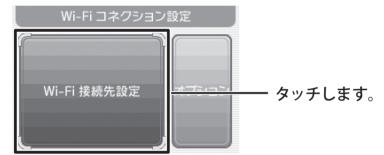

3.



タッチします。

4.



5.



「planexuser」が表示されないときは・・・

- ・BLW-54CW2の電源を切って、入れなおしてください。
- ・BLW-54CW2につながっているコンピュータがインターネットを利用できるか確認してください。
- ・電波が届いていない可能性があります。BLW-54CW2に近づいて、電波状況が良い場所で試し てみてください。
- ・画面右上の「再検索」をタッチします。
- *「planexuser」はBLW-54CW2の初期設定のSSIDです。初期設定から変更したときは、変更し エスエスアイディー ひょうじ たSSIDが表示されます。それをタッチしてください。

6. WEP キーの入力 「1223334444」[※] を入力します。 (1)234567890-=← caps qwertyuiop[] SHIFT a S d f g h j k l : '

SPACE Z X C V b n m . . . / \


キャンセル

・「1223334444」はBLW-54CW2の初期設定のWEPキーです。初期設定から変更したときは、 へんこう またい にゅうりょく 変更した値を入力してください。

7.



8.

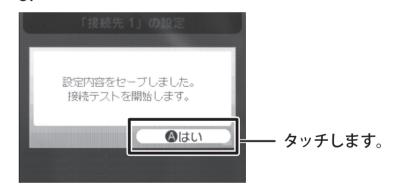

9.



以上で設定はおわりです。

- ・NINTEND目DS・ニンテンドーDSは、任天堂の登録商標です。
- ・ニンテンドーWi-Fiコネクション・Nitendo Wi-Fi Connectionは、任天堂の商標です。

PSP®編

PSP®「プレイステーション・ポータブル」の無線接続の設定 方法を説明します。

・PSP。の操作に関してはPSP。に付属している取扱説明書をご覧ください。

1.



POWER/HOLDスイッチ をオン(上側にスライド) にします。



ワイヤレスLÃNスイッチ をオン(上側にスライド) にします。



ホームメニューが表示さ れていないときは、 HOMEボタンを押して、 ホームメニューを表示さ せます。



「設定」から「ネットワー ク設定」を選び、○ボタ ンを押します。




ここを選び、○ボタンを 押します。



ここを選び、○ボタンを 押します。



わかりやすい接続名を -入力し、▽キーを押して ゔ゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚ゔゕ゚゙ 次の画面へ進みます。

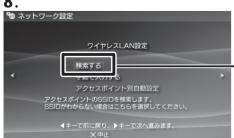

ここを選び、▶キーを押 します。



「planexuser」を選び、 ○ボタンを押します。 mへ進みます。

「planexuser」が表示されないときは・・・

- ・BLW-54CW2の電源を切って、入れなおしてください。
- ・BLW-54CW2につながっているコンピュータがインターネットを利用できるか雑説してください。
- ・電波が届いていない可能性があります。BLW-54CW2に近づいて、電波状況が良い場所で試して
- ・画面右上の「再検索」をタッチします。
- 「planexuser」はBLW-54CW2の初期設定のSSIDです。初期設定から変更したときは、変更した エスエスアイティー ひょうじ SSIDが表示されます。それをタッチしてください。

10.



ここを選び、▶キーを押 します。

11.



「12233334444」※と入 -カし、シキーを押して次 の画面へ進みます。

によきせってい ウェッフ しょきせってい へんごう へんごう へんごう へんごう へんごう へんごう へんごう です。 初期設定から変更したときは、変 更した値を入れてください。

12.



ここを選び、▽キーを押し - っೕ* て次の画面へ進みます。


13.



まっていないよう かくにん 設定内容を確認し、▷ キャ ーを押して次の画面へ進 みます。

○ボタンを押して、設定内 容を保存します。

14.

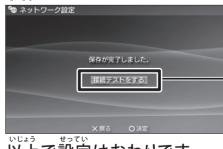

ここを選び、接続結果を確 認します。

以上で設定はおわりです。

- ・BLW-54CW2と通信できるのは「インフラストラクチャモード」だけです。「アドホックモード」での 通信はできません。
- ・プレイステーションおよびPSPは株式会社ソニー・コンピュータエンタテイメントの登録商標です。 ©2005 Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved.

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ●ブラネックスコミュニケーションズの名称及びロゴは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の商標です。●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。